




APNEA COMPUTER

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ACTIVER VOTRE OMR 1

Votre OMR 1 est en mode économie d'énergie pour réduire la consommation de batterie. Vous devez donc appuyer sur une touche quelconque pendant plus de 5 secondes pour l'activer.

AFFECTATION DES TOUCHES

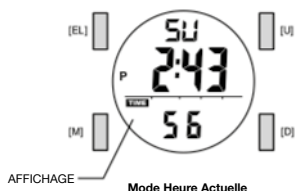

Bouton Mode [M]

- Pour effectuer une sélection parmi les modes Heure Actuelle, Rappel Plongée, Chronomètre, Compte à Rebours et le mode Double Fuseau Horaire.
- Appuyez pour entrer dans le Mode Paramétrage (Setting).

Bouton Up/Start/Stop [U]

- Pour changer la valeur paramétrée ou augmenter la valeur paramétrée pendant le Mode Paramétrage.
- Pour activer la fonction 'start' ou 'stop' du Mode Chronomètre ou Compte à Rebours.
- Pour changer l'affichage de la sous-fonction du Mode Heure Actuelle.
- Pour sélectionner l'enregistrement de plongée en Mode Rappel Plongée.

Bouton Down/Reset [D]

- Pour afficher l'Alarme Quotidienne.
- Pour changer la valeur paramétrée ou diminuer la valeur paramétrée durant l'affichage de paramétrage.
- Pour effacer la valeur du Chronomètre et du Compte à Rebours.
- Pour sélectionner l'enregistrement de plongée en Mode Rappel Plongée.


Bouton EL [EL]

- Appuyez sur le bouton [EL] pendant 2 secondes pour régler le rétro-éclairage sur ON ou OFF.
 - Pour activer le rétro-éclairage appuyez sur EL environ 3 secondes. Rétro-éclairage automatique
 - Lorsque le rétro-éclairage automatique est paramétrée sur ON, le rétro-éclairage EL s'activera automatiquement pendant 3 secondes si l'on presse une touche.
- NOTE: Les principales opérations des touches sont résumées dans les paragraphes ci-dessus, toutefois veuillez lire les chapitres suivants pour les opérations détaillées.

1. Mode HEURE ACTUELLE



2. Mode PLONGÉE

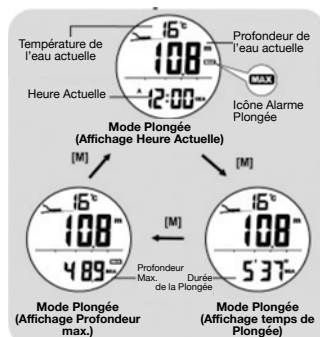

Mode Plongée

- Le Mode Plongée s'activera automatiquement si l'utilisateur s'immerge et que le niveau de l'eau atteint environ 1,5m (4.92 pi).
- Lorsque le Mode Plongée apparaît, les informations suivantes seront affichées :
 - 1) Profondeur de l'eau actuelle
 - 2) Température de l'eau actuelle
 - 3) Indicateur du Statut de Plongée
 - 4) Temps de Plongée Écoulé.
 - 5) Affichage Heure Actuelle (Option)
 - 6) Profondeur Maximum.

3. Mode CHRONOMÈTRE




Mode Chronomètre

- Cette Montre comprend une fonction chronomètre qui mesure le temps écoulé et le temps intermédiaire actuel.
- Capacité de mesure du chronomètre :
 - Résolution de mesure : 1/100ème seconde
 - Amplitude de mesure : 99 heures, 59 minutes et 59,99 secondes.

Comment utiliser le Chronomètre

- Lorsque l'affichage Chronomètre (Chronomètre) est sélectionné, appuyez sur le bouton [U] pour démarrer le chronomètre. Appuyez de nouveau sur [U] pour l'arrêter.
- Si vous appuyez sur le bouton [D] lorsque le chronomètre est en route, cela bloquera l'affichage du compteur pour vous permettre de prendre un temps intermédiaire.

4. Mode COMPTE À REBOURS

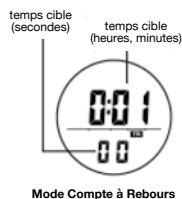

Mode Compte à Rebours

5. Mode DOUBLE FUSEAU HORAIRE



Mode Double Fuseau Horaire

- Cette montre comprend un Mode Double Fuseau Horaire qui vous indique une autre heure lorsque vous voyagez à l'étranger.

Comment paramétrer le double fuseau horaire.

- Pour sélectionner l'affichage de paramétrage, appuyez de façon continue sur le bouton [M] pendant 2 secondes dans l'affichage "Dual Time" jusqu'à ce que les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- Dans l'affichage de paramétrage, appuyez sur le bouton [M] pour dépasser le clignotement selon le diagramme ci-après afin de sélectionner les différents paramètres.
- Lorsque les "heures" ou les "minutes" clignotent, appuyez sur le bouton [U] ou [D] pour augmenter ou diminuer le nombre (appuyez de façon continue sur le bouton pour changer le nombre plus rapidement).
- Lorsque le paramétrage est complet, appuyez sur le bouton [M] pendant 2 secondes pour sortir de l'affichage de paramétrage. Si on n'effleure AUCUNE touche pendant une minute, la montre sortira également automatiquement de l'affichage de paramétrage.

6. Mode HEURE ACTUELLE


Comment paramétrer la Montre

- Pour sélectionner l'affichage de paramétrage, appuyez sur le bouton [M] pendant 2 secondes dans le mode Heure actuelle, et les chiffres des secondes commenceront à clignoter.
- Dans l'affichage de paramétrage, appuyez sur le bouton [M] pour déplacer le clignotement en suivant le diagramme ci-après afin de sélectionner les différents paramètres.
- Lorsque l'un des paramètres (à l'exception des secondes) clignote, appuyez sur le bouton [U] ou [D] pour augmenter ou diminuer le nombre/changer le paramètre (appuyez de façon continue sur le bouton pour le changer à une vitesse supérieure).
- Lorsque les chiffres des secondes commencent à clignoter, appuyez sur le bouton [U] ou [D] pour remettre à zéro.
- Lorsque le "bip" (key tone) est paramétré sur ON, vous entendrez un bip lorsque vous pressez une touche.
- Si la "sonnerie" (Hourly Chime) est paramétrée sur ON (), la Montre bipera toutes les heures.
- Lorsque le paramétrage est terminé, appuyez sur le bouton [M] pendant 2 secondes pour sortir de l'affichage de paramétrage. Si on n'effleure AUCUNE touche pendant une minute, la montre sortira également automatiquement de l'affichage.

7. ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

Enregistrer votre OMR1 vous permettra de recevoir par e-mail les mises à jour d'Omer pour votre montre et d'activer la garantie. Venez visiter notre site www.omersub.com

8. CHARGEUR DE BATTERIE

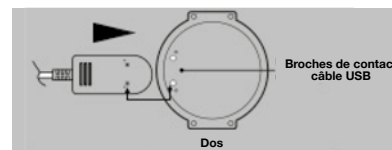

9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mode Heure Actuelle

- Affichage Heures, Minutes, Secondes
- Affichage Mois, Date, Jour de la Semaine
- Calendrier Automatique de 2000 à 2099
- Format 12/24 heures
- Sonnerie horaire
- Alarme quotidienne
- Affichage Température

Mode Chronomètre

- Résolution : 1/100ème seconde
- Amplitude : 99 heures, 59 minutes, 59,99 secondes
- Fonction Temps Intermédiaire

Mode Compte à Rebours

- Résolution : 1 seconde
- Amplitude : 99 heures, 59 minutes, 59 secondes
- Bip une fois par minute pendant les dix dernières minutes
- Bip une fois toutes les dix secondes pendant la dernière minute
- Bip une fois par seconde pendant les cinq dernières secondes
- Bip pendant 30 secondes quand le compte à rebours est à zéro

Mode Plongée

- Mer ou Lac, site de plongée à sélectionner
- Activation/désactivation automatique du mode Plongée selon que vous vous immergez au-dessous ou que vous émergez au-dessus d'1m50 d'eau
- Affichage Durée de la Plongée Actuelle, Profondeur, Site de Plongée, Heure Actuelle, Profondeur Maximum et Température de l'Eau
- Unité de profondeur : sélectionner mètre ou pied
- Résolution de Profondeur : 0.1 m / 0.328 pi
- Profondeur Maximum : 100 m / 328 pi
- Carnet de Plongée Automatique

Affichage Température

- Unité : °C / °F à sélectionner
- Résolution : 1°C / 1°F
- Amplitude : -10C à +60C / 14F à 140F

Mode Rappel Plongée

- Un Maximum de 199 Plongées peuvent être enregistrées et rappelés
- Chaque Enregistrement de Plongée contient :
 - Numéro enregistré
 - Heure et Date de Début
 - Durée de la Plongée
 - Profondeur Maximum de Plongée
 - Température Minimum de Plongée
 - Indication du Site de Plongée
- Fonction Suppression des Enregistrements actuel/précédent/tous

Batterie

- Type : Lithium Ion Rechargeable
- Dimensions : 20 x 3 mm
- Température d'utilisation : -20°C à 50°C
- Code : PD2032 3Volts

10. GARANTIE

Ce produit Omer est garanti exempt de tout vice de matière et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat dans l'UE et un an en dehors de l'UE. Pendant cette période, Omer pourra, à son entière discrétion, réparer ou remplacer n'importe quel composant qui s'avérerait défectueux lors d'une utilisation normale. Ces réparations ou remplacements seront effectuées sans frais pour le client quant aux pièces ou à la main d'œuvre. Enfin, Omer se réserve le droit de refuser les revendications de garantie dans le cas de produits ou services obtenus et/ou utilisés en infraction avec les lois de n'importe quel pays.

Vous pouvez trouver le manuel utilisateur complet multilingue sur notre site : www.omersub.com