


APNEA COMPUTER VODIČ ZA BRZI POČETAK RADA

AKTIVIRAJTE VAŠ OMR1

Vaš OMR1 je u modu štednje energije kako bi se izbjegla potrošnja baterije. Prema tome morate ga aktivirati tako da držite pritisnutom bilo koju tipku duže od 5 sekundi.

OBILJEŽAVANJE TIPKI

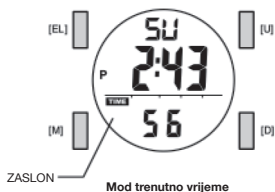

Tipka Mod (M)

- Za izbor između slijedećih moda rada: trenutno vrijeme, pregledavanje memorije ronjenja, kronograf, odbrojavanje i dvojno pokazivanje vremena
- Držite pritisnutom za ulaz u mod postavljanja

Tipka Gore (Up)/Start/Stop (U)

- Za izmjenu ili povećanje vrijednosti koja se podešava u modu postavljanja
- Za aktiviranje "start" ili "stop" funkcije u modu kronografa ili u modu odbrojavanja
- Za promjenu prikaza pod-funkcije moda trenutnog vremena
- Za izbor u modu pregledavanja memorije ronjenja

Tipka Dolje (Down)/Reset (D)

- Za prikaz dnevnog alarma
- Za izmjenu ili smanjenje vrijednosti u modu postavljanja
- Za brisanje vrijednosti kronografa i odbrojavanja
- Za izbor u modu pregledavanja memorije ronjenja

Tipka EL (EL)


- Za podešavanje pozadinskog osvjjetljenja na uključeno ON ili isključeno OFF držite pritisnutu tipku (EL) 2 sekunde.
- Za uključivanje pozadinskog osvjjetljenja držite tipku EL 3 sekunde. Auto pozadinsko osvjjetljenje
- Kada je Auto Pozadinsko osvjjetljenje postavljeno na ON, EL pozadinsko osvjjetljenje će se automatski upaliti na 3 sekunde kada se pritisne tipka.

NAPOMENA: Glavne operacije su sažete u gornjim stavkama, ipak pročitajte iduća poglavlja za detaljne operacije.

1. Mod SAT



2. Mod ZARANJANJE

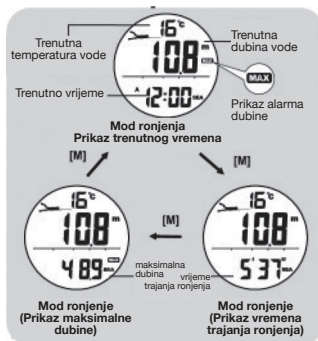

Mod ronjenje - Dive

- Mod ronjenje (Dive) se automatski aktivira ako korisnik zaroni, i ako dostigne dubinu vode od približno 1,5 m (4,92 ft).

- Kada se pojavi mod ronjenje, biti će prikazane slijedeće informacije:

- 1) Trenutna dubina
- 2) Trenutna temperatura vode
- 3) Pokazivač stanja ronjenja
- 4) Proteklo vrijeme ronjenja
- 5) Prikaz trenutnog vremena (opcijski)

3. Mod KRONOGRAF



Mod kronograf


- Ovaj sat uključuje funkciju štoperice koja mjeri proteklo vrijeme i trenutno prolazno vrijeme.

- Mogućnost mjerenja kronografa:
- Razlučivost za mjerenje: 1/100 sekundi
- Raspon mjerenja: 99 sati, 59 minuta i 59,99 sekundi.

Kako koristiti kronograf

- Kada je izabran mod kronograf, pritisnite tipku (U) da pokrenete štopericu. Za zaustavljanje štopanja ponovno pritisnite tipku (U).
- Kada kronograf radi, pritisnjanje tipke (D) će zalediti prikaz štopanja kako bi korisnik mogao dobiti prolazno vrijeme.

4. Mod ODBROJAVANJE

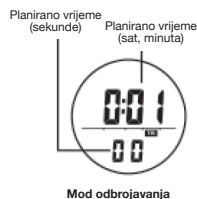

5. Mod DVOJNOG PRIKAZA VREMENA



Mod dvojnog prikaza vremena

- Ovaj sat uključuje mod dvojnog prikaza vremena koje korisniku prikazuje neko drugo vrijeme kada putuje u inozemstvo.

Kako postaviti dvojni prikaz vremena

- Za prikaz postavljanja, u modu dvojnog prikaza vremena pritisnite tipku (M) 2 sekunde, i onda će ispis "Minute" početi treperiti.
- U prikazu postavljanja, pritisnite tipku (M) za pomicanje treperenja na susjedni dijagram kako biste promijenili postavke.
- Kada "Sat" ili "Minuta" treperi, pritisnite tipku (U) za povećati ili tipku (D) za smanjiti broj (za bržu promjenu brojeva držite tipku pritisnutom).
- Kada ste gotovi sa postavljanjem, držite tipku (M) 2 sekunde za izlaz iz postavljanja. Ako se ne pritisne nijedna tipku za 1 minutu, sat će isto automatski izaći iz prikaza postavljanja.

6. Mod POSTAVLJANJA


Kako postaviti sat

- Za prikaz postavljanja, u modu trenutno vrijeme, pritisnite tipku (M) 2 sekunde i "Sekunde" će početi treperiti.
- U prikazu postavljanja, pritisnite tipku (M) za pomicanje treperenja na susjedni dijagram kako biste promijenili postavke
- Kada trepere ispis (izuzev sekundi), pritisnite tipku (U) za povećati ili tipku (D) za smanjiti broj ili za ga promijeniti (za bržu promjenu brojeva držite tipku pritisnutom).
- Kad počmu treperiti sekunde, pritisnite tipku (U) ili (D) za resetiranje na nulu.
- Kada je uključen "beep" (zvuk tipki) na ON, čuti će se zvuk kada se pritisne tipka.
- Ako je "zvono" (satno zvono) uključeno na ON () sat će se oglasiti jednom svakih sat vremena.
- Kada ste gotovi sa postavljanjima, držite tipku (M) 2 sekunde za izlaz iz postavljanja. Ako se ne pritisne nijedna tipku za 1 minutu, sat će isto automatski izaći iz prikaza postavljanja.

7. REGISTRIRAJTE VAŠ PROIZVOD

Pri registraciji vašeg OMR1-a dopuštate da vam Omer e-mailom šalje nadogradnje za vaš sat i aktivirate garanciju, na web stranicama www.omer-sub.com

8. PUNJAČ BATERIJE

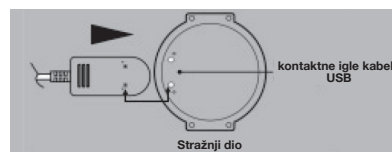

9. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Mod trenutno vrijeme

- prikaz: sat, minuta, sekunda
- prikaz: mjesec, datum, dan u tjednu
- automatski kalendar od 2000. do 2099.
- format 12/24 sata
- prikaz mjesec/datum ili datum/mjesec
- satno zvono
- dnevni alarm
- prikaz temperature

Mod Kronograf

- Razlučivost : 1/100 sekundi
- Raspon: 99 sati, 59 minuta, 59,99 sekundi
- funkcija proteklo vrijeme

Mod Odbrojavanja

- Razlučivost: 1 sekunda
- Raspon: 99 sati, 59 minuta, 59,99 sekundi
- Beep jednom svake minute u zadnjih 10 minuta
- Beep jednom svakih 10 sekundi u zadnjjoj minuti
- Beep jednom svake sekunde u zadnjih 5 sekundi
- Beep svakih 30 sekundi kada se odbrojava do nulleo

Mod ronjenja (Dive)

- Izbor između more ili jezero
- Automatski se aktivira/deaktivira mod ronjenje kada zaronite ili izronite do 1,5 m dubine
- Prikaz: trenutno trajanje ronjenja, dubina, mjesto ronjenja, trenutno vrijeme, maksimalna dubina i temperatura vode
- Mjerna jedinica dubine: metar ili stopa
- Razlučivost dubine: 0,1 m / 0,328 ft
- Maksimalna dubina: 100m / 328 ft
- Automatska log memorija podataka ronjenja

Prikaz temperature

- Jedinica: izbor °C / °F
- Razlučivost: 1°C / 1 °F
- Raspon: od -10C do +60C / od 14F do 140F

Mod pregledavanja memorije ronjenja

- Može se pohraniti i pregledati maksimalno 199 podataka
- Svaki spremjeni podatak ronjenja sadrži:
 - Evidencijski broj
 - Vrijeme početka i datum
 - Trajanje ronjenja
 - Maksimalna dubina ronjenja
 - Maksimalna temperatura vode
 - Pokazivač lokacije ronjenja
- Izbriši tekuće/prethodne/sve podatke

Baterija

- Vrsta : Lithium Ion Punjiva
- Dimenzije : 30 x 3 mm
- Radna temperatura : od -20°C do 50°C
- Šifra : PD2032 3 Volt

10. GARANCIJA

Omer jamči da na ovom njegovom proizvodu nema oštećenja u materijalima ili u izradi u trajanju od dvije godine od datuma za kupnje u EU i jednu godinu za kupnje izvan EU. Za vrijeme trajanja jamstva, kao jedini izbor, Omer će popraviti ili zamijeniti bilo koji dio koji se pokvari tijekom normalne uporabe. Troškovi takvih popravka ili zamjene dijelova kao niti troškovi za popravak neće biti na teret kupca. Osim toga, Omer pridržava pravo da odbije garanciju za proizvode ili usluge koji su dobijeni ili korišteni u suprotnosti sa zakonima bilo koje zemlje.

Višjezični kompletan korisnički priručnik možete naći na našim web stranicama:
www.omersub.com